Lynk & Co 02
Type: 5dr SUV
(2025 -)

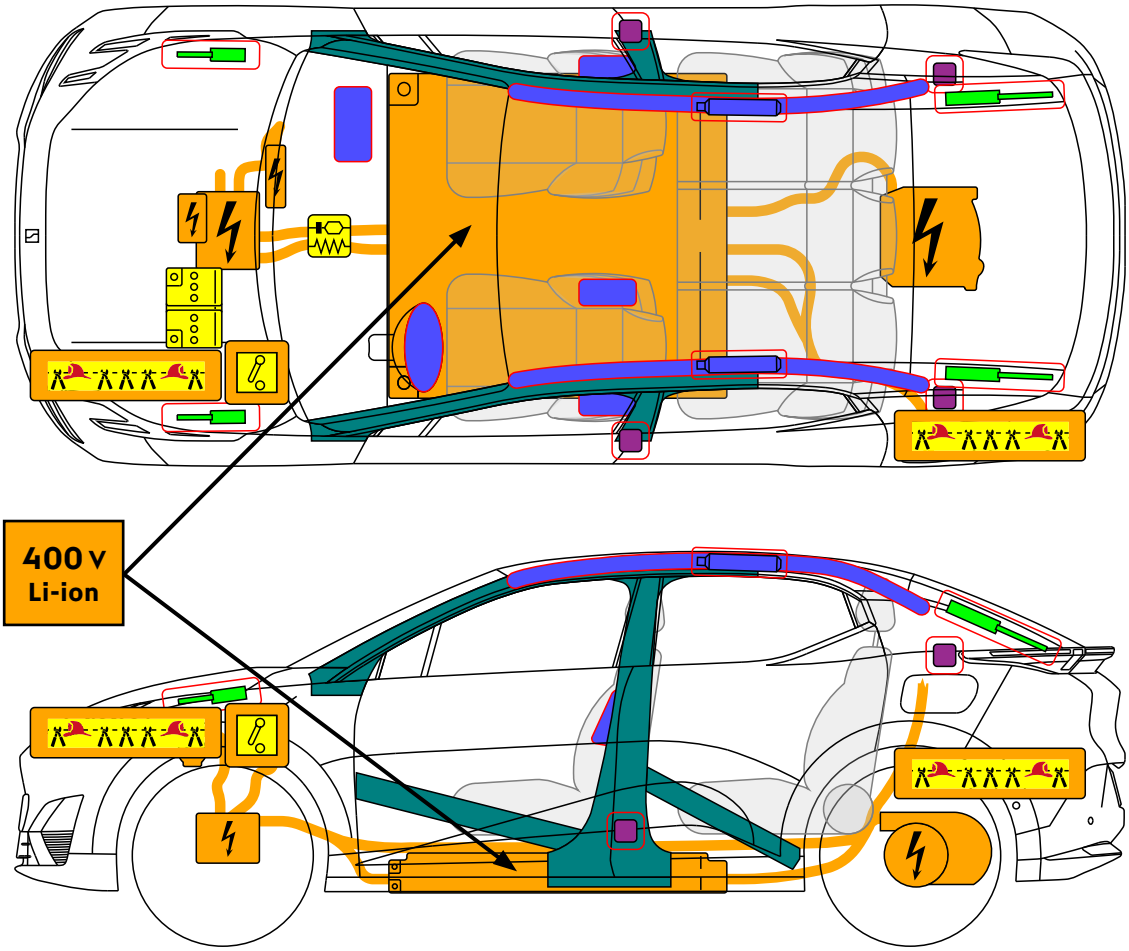

Airbag

Générateur de gaz

Prétensionneur de ceinture de sécurité

Unité de contrôle SRS

Batterie basse tension

Vérin à gaz / ressort précontraint

Zone de haute ré-sistance

Coupure de câble

Dispositif de décon-nexion basse tension de la batterie haute tension

Composant haute tension

Bloc-batterie, haute tension

Câble d'alimentation haute tension

LYNK&CO	Lynk & Co 02 Type: 5dr SUV (2025 -)		

1. Identification / reconnaissance

L'ABSENCE DE BRUIT MOTEUR NE SIGNIFIE PAS QUE LE VÉHICULE EST ÉTEINT. DES DÉPLACEMENTS SILENCIEUX OU UN REDÉMARRAGE INSTANTANÉ SONT POSSIBLES JUSQU'À CE QUE LE VÉHICULE SOIT ÉTEINT. PORTEZ UN ÉQUIPEMENT DE PROTECTION APPROPRIE.

Logos

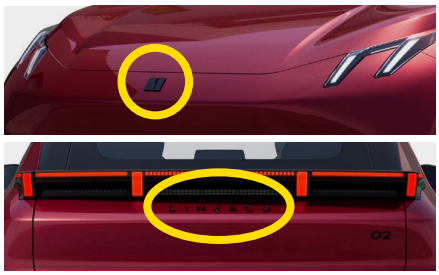

Logo de la marque

Port de recharge

2. Immobilisation / stabilisation / levage

Immobilisez le véhicule :

1. Calez les roues et enclenchez le frein à main
2. Appuyez une fois sur le bouton de P (parking) pour sélectionner la position P (parking)

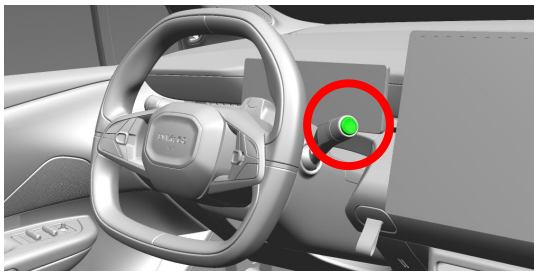

Points de levage :

Points de levage appropriés

Batterie haute tension

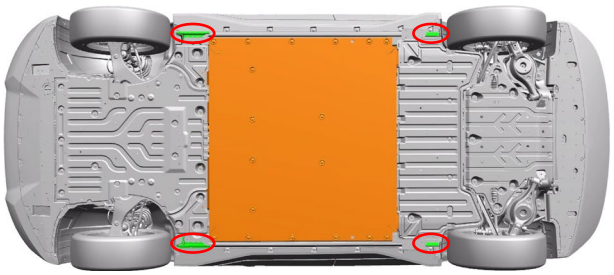

3. Neutraliser les dangers directs / règles de sécurité

Le système de propulsion est désactive lorsque le voyant 'Mode de sécurité Voir le manuel' au niveau des instruments de bord est allumé.

Méthode principale :

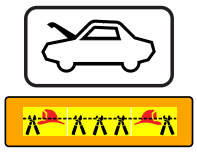

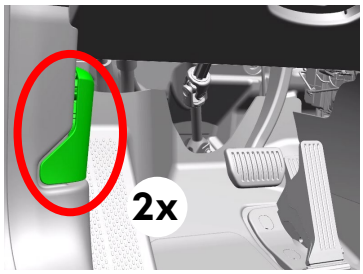

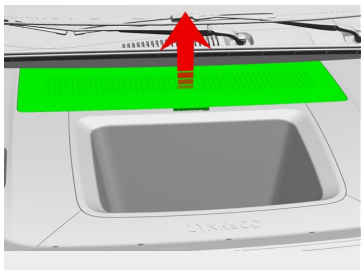

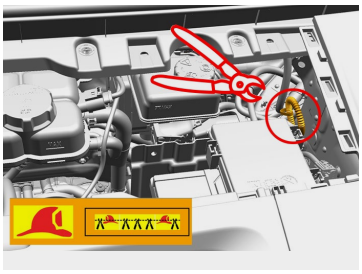

Méthode alternative :

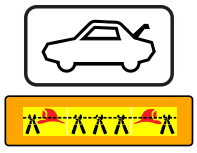

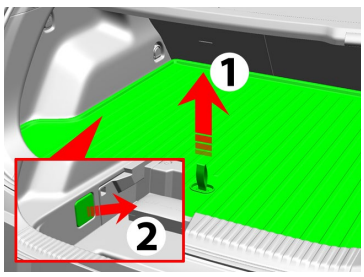

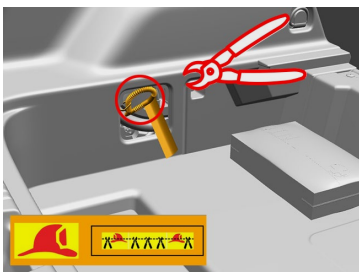

Déconnecter la batterie 12 volts

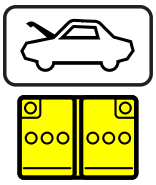

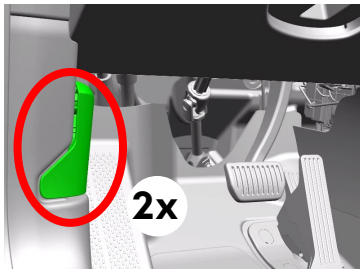

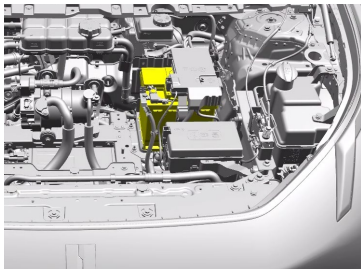

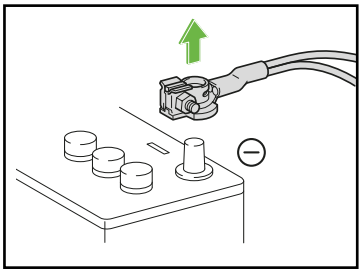

Instructions de sécurité :
Partez toujours du principe que le véhicule est en marche, même si celui-ci est silencieux!
Assurez-vous que le véhicule soit immobilisé et que le système de propulsion soit bien désactivé; Partez toujours du principe que le véhicule est en marche, même si celui-ci est silencieux! Assurez-vous que le véhicule soit immobilisé et que le système de propulsion soit bien désactivé; Ne touchez, sectionnez ou n'ouvrez en aucun cas les câbles d'alimentation orange ou les composants haute tension Portez un équipement de protection appropriée.

4. Accès aux occupants

Ajustement des sièges

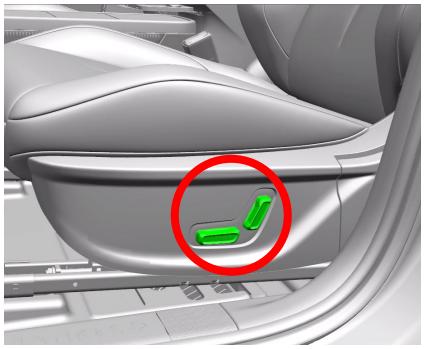

Commande d'inclinaison du volant

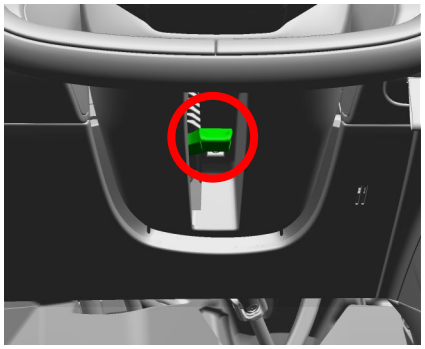

Types de verre :

A. Combinaison de verre trempé et feuilleté
B. Verre trempé
C. Verre feuilleté

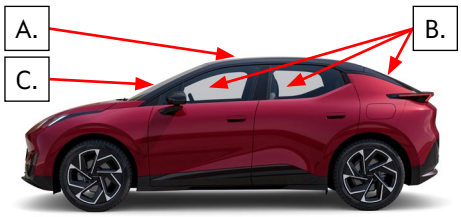

5. Énergie stockée / liquides / gaz / solides

	400V	
	**12V**	
	HFC-1234yf 900g +/- 20g	

Lorsque du liquide de refroidissement/antigel classique fuit du système de refroidissement de la batterie à haute tension (HT), celui-ci peut devenir instable et présenter un risque de fuite thermique. L'augmentation de la température du bloc-batterie peut être un indicateur de risque de fuite thermique. Portez un équipement de protection appropriée.

6. En cas d'incendie

Méthode d'extinction pour la batterie haute tension (HV) :

UTILISER UNE GRANDE QUANTITÉ D'EAU PURE

RISQUE POTENTIEL DE RALLUMAGE DE L'INCENDIE DE LA BATTERIE HT / INCENDIE RETARDÉE ! PORTEZ UN ÉQUIPEMENT DE PROTECTION APPROPRIE.

7. En cas d'immersion

- Il n'y a pas de risque accru de choc électrique dans l'eau résultant du système haute tension.
- Si possible, sortez le véhicule de l'eau et poursuivez la procédure de désactivation de ce véhicule (voir chapitre 3).

8. Remorquage / transport / stockage

Emplacement de l'œillet de remorquage

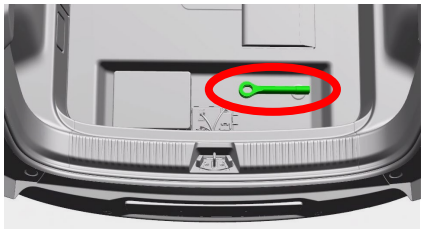

Emplacement du crochet avant

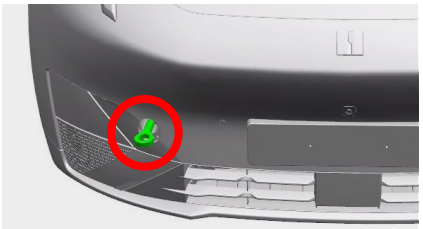

Emplacement du crochet arrière

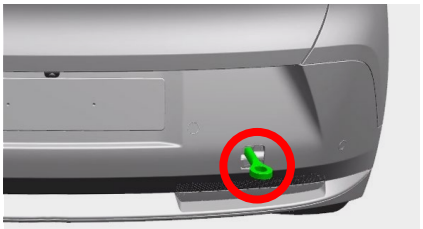

Remorquage



STOCKEZ LE VÉHICULE DANS UN PARKING À CIEL OUVERT À UNE DISTANCE DE SÉCURITÉ DE 5 M MINIMUM DES AUTRES SÉRIES OU AU-DESSUS DES OBJETS OU VÉHICULES!

RISQUE POTENTIEL DE RALLUMAGE DE L'INCENDIE DE LA BATTERIE HT / INCENDIE RETARDÉE ! PORTEZ UN ÉQUIPEMENT DE PROTECTION APPROPRIE.

10. Explication des pictogrammes utilisés

	Véhicule électrique		Inflammable
	Avertissement, électricité		Dangereux pour la santé humaine
	Signe générique d'avertissement		Toxicité aigüe
	Avertissement, basse température		Corrosif
	Composant de climatisation		Explosif
	Utiliser de l'eau pour éteindre l'incendie		Capot
IR	Utiliser une caméra thermique infrarouge		Coffre