

- | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|---------------|--|------------------------|
| Airbag | Opgeslagen gaspomp | Gordelspanner | SRS-regeleenheid | Lage batterijspanning |
| Gasdrukveer / voorgespannen veer | Zone met hoge weerstand | Kabelbreuk | Laagspanningsapparaat dat de hoogspanning loskoppelt | Hoogspanningscomponent |
| Accu, hoogspanning | Hoogspanningskabel | | | |




1. Identificatie / herkenning



HET ONTBREKEN VAN MOTORGELUID BETEKENT NIET DAT HET VOERTUIG UIT IS. STILLE BEWEGING IS MOGELIJK TOTDAT HET VOERTUIG COMPLEET IS UITGESCHAKELD. DRAAG ALTIJD PASSENDE PERSOONLIJKE VEILIGHEIDSUITRUSTING.

Merklogo

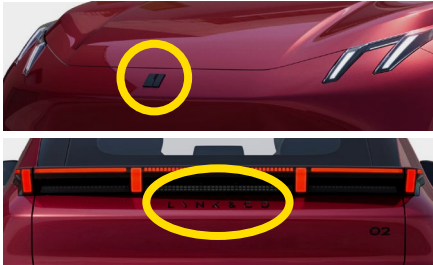

Modelnaam




Oplaadpoort





2. Immobilisatie / stabilisatie / heffen


Voertuig immobiliseren:

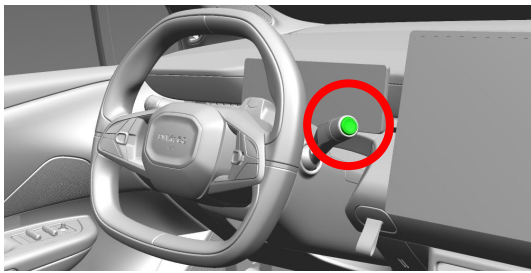1. Blokkeer de wielen en bedien de handrem
2. Druk eenmaal op de P (parkeer) knop voor het selecteren van de P (parkeer) stand



Hefpunten:


-  Geschikte hefpunten
-  Hoog voltage accu

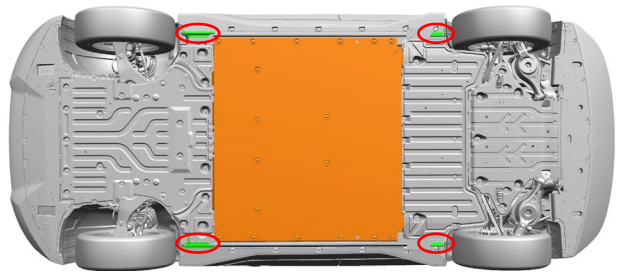


3. Directe gevaren uitschakelen / veiligheidsvoorschriften

Het aandrijfsysteem is uitgeschakeld als de 'Veiligheidsmodus Zie handleiding' indicator in het instrumenten paneel oplicht.

Hoofdmethode:




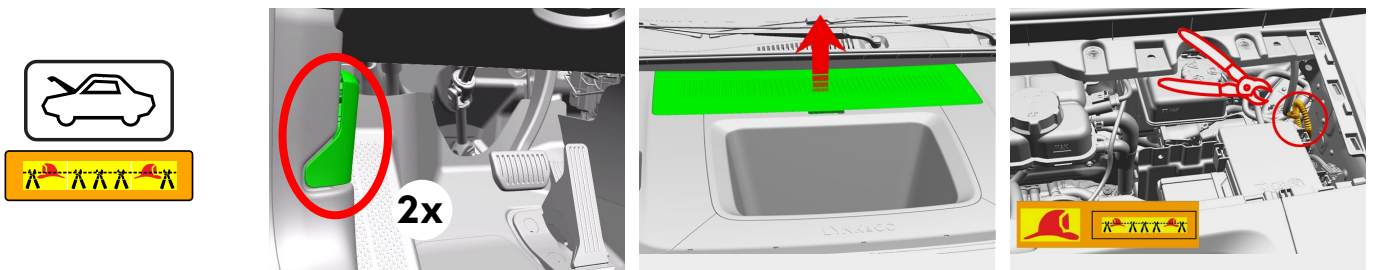


Alternatieve methode:

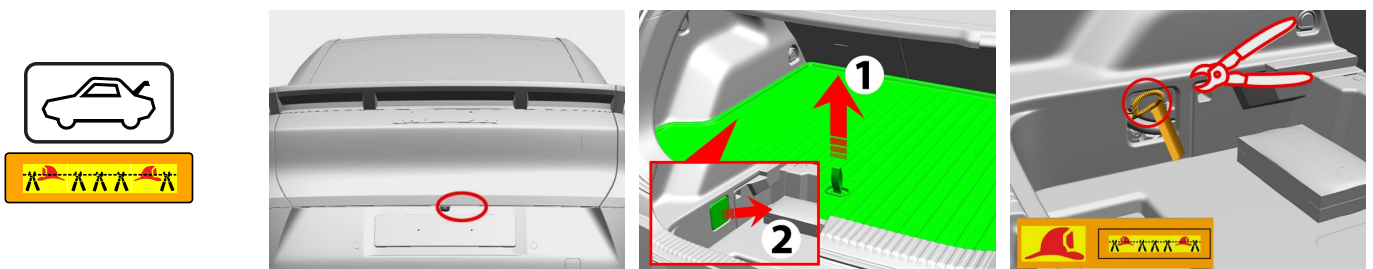



Ontkoppelen van de 12V-accu

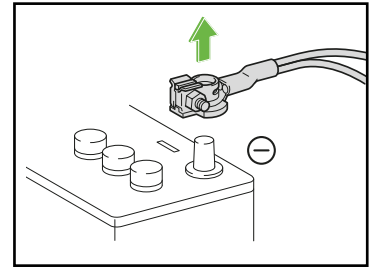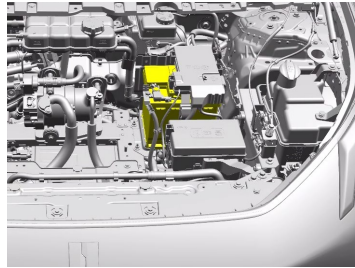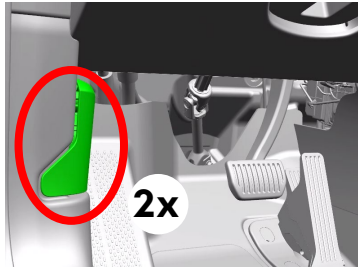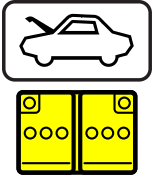


Veiligheidsvoorschriften:

Neem altijd aan dat het voertuig aanstaat, zelfs als deze geen geluid produceert!


Controleer de voertuigstabilisatie en uitschakeling van het aandrijfsysteem; Nooit een oranje hoogspanningskabel of hoogspanningscomponent openen, knippen of aanraken; Na een ongeval met gordelspanner en/of airbag activering, zal het aandrijfsysteem worden uitgeschakeld. Het airbagsysteem is nog steeds actief. Draag altijd passende persoonlijke veiligheidsuitrusting.

4. Toegang tot de inzittenden

Stoel verstelling

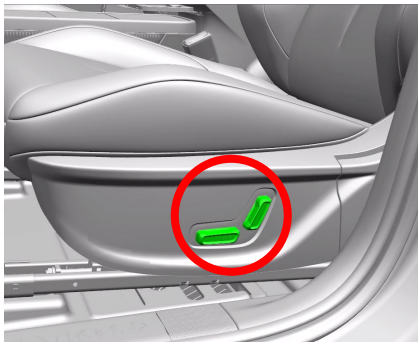


Stuurwiel, kantelcontrolle

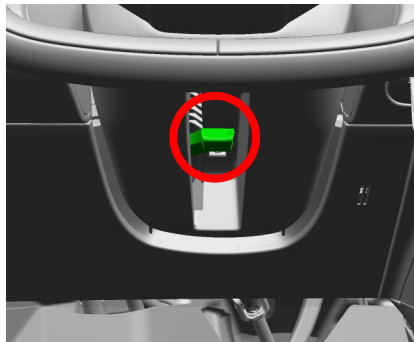

Soorten glas:

- A. Combinatie van gehard en gelaagd glas
- B. Gehard glas
- C. Gelaagd glas

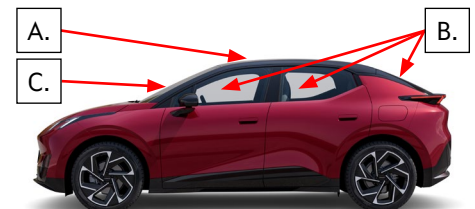


5. Opgeslagen energie / vloeistoffen / gassen / vaste stoffen

	400V	
	12V	
	HFC-1234yf 900g +/- 20g	



Als koelvloeistof uit het accupakket lekt, kan deze onstabiel worden met het risico op een Thermal Runaway. Een stijgende temperatuur van het accupakket kan duiden op een Thermal Runaway. Draag altijd passende persoonlijke veiligheidsuitrusting.





6. In geval van brand

Blusmethode voor de hoogspanningsaccu (HV):



GEBRUIK GROTE HOEVEELHEDEN PUUR WATER



POTENTIEEL RISICO OP HERSTARTEN VAN BRAND OF VERLATE ONTSTEKING! DRAAG ALTIJD PASSENDE PERSOONLIJKE VEILIGHEIDSUITRUSTING.




7. In geval van onderdompeling

- Er is geen verhoogd risico op elektrische schokken in water als gevolg van het hoogspanningssysteem;
- Haal het voertuig indien mogelijk uit het water en ga verder met de deactiveringsprocedure voor dit voertuig (zie hoofdstuk 3).

8. Slepen / transport / opslag


Locatie sleepoog

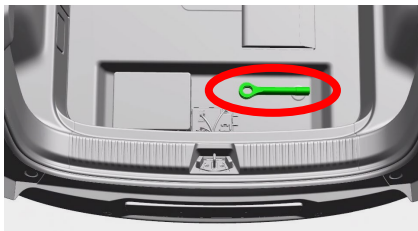


Slepen



Locatie sleepoog voor

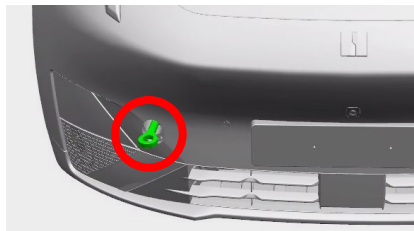


Locatie sleepoog achter

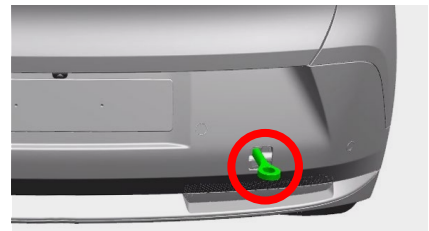

PARKEER HET VOERTUIG IN DE OPENLUCHT OP VEILIGE AFSTAND \geq 5 M VAN ANDERE OBJECTEN OF VOERTUIGEN!



POTENTIEEL RISICO OP HERSTARTEN VAN BRAND OF VERLATE ONTSTEKING! DRAAG ALTIJD PASSENDE PERSOONLIJKE VEILIGHEIDSUITRUSTING.



10. Verklaring van gebruikte pictogrammen

	Elektrisch voertuig		Ontvlambaar
	Waarschuwing, elektriciteit		Gevaarlijk voor de menselijke gezondheid
	Algemeen waarschuwingsbord		Acute toxiciteit
	Waarschuwing; lage temperatuur		Corrosief
	Airco-component		Explosief
	Gebruik water om het vuur te blussen		Kap
	Gebruik thermische infraroodcamera		Achterbak