



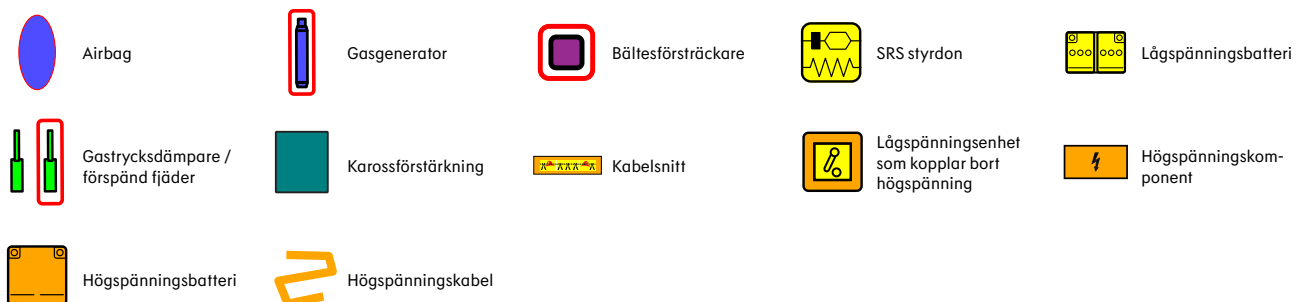

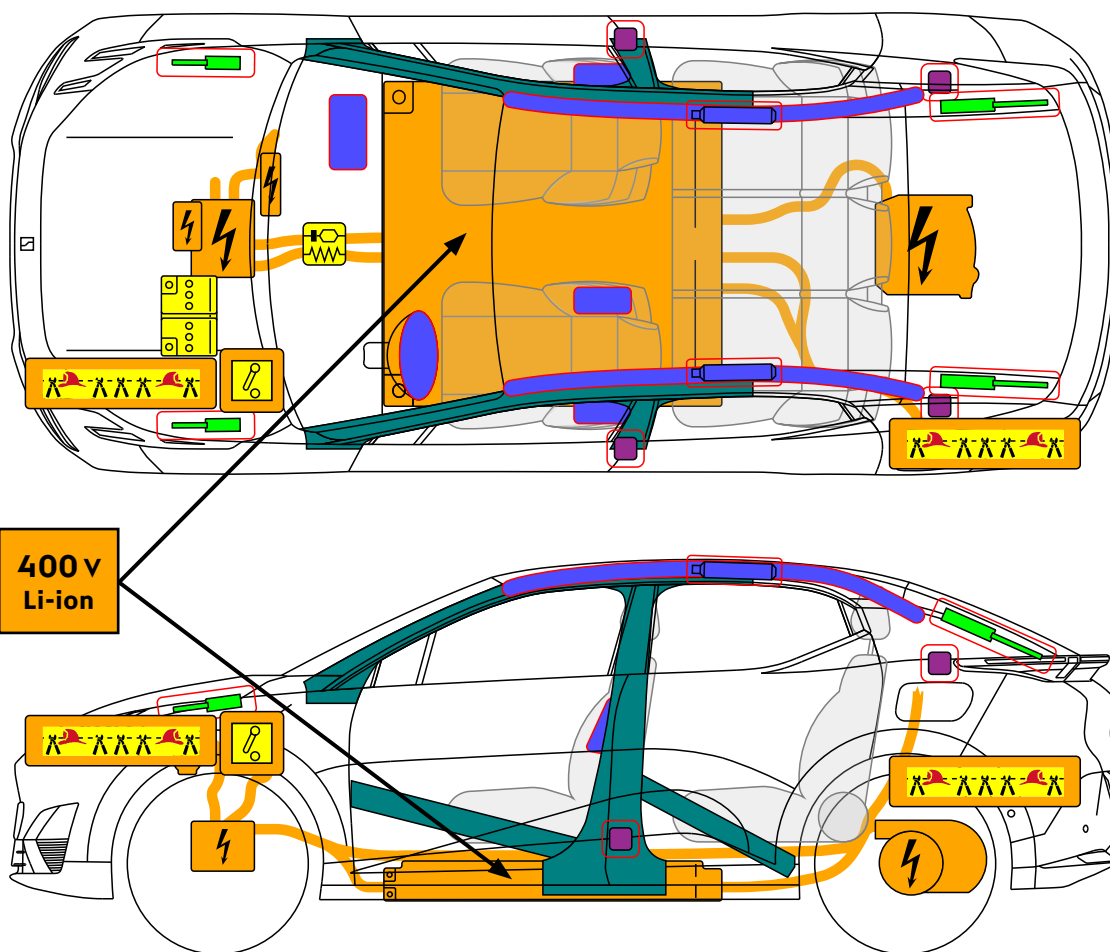


1. Identifiering



ATT INGET MOTORLJUD HÖRS BETYDER INTE ATT FORDONET ÄR AVSTÄNGD. TYST DRIFT ELLER OMEDELBAR OMSTART KAN HA AKTIVERATS UTAN ATT FORDONET HAR STÄNGTS AV. ANVÄND LÄMPLIG PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING.

Logotyper

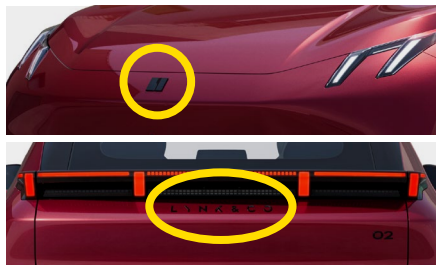

Modellnamn




Laddningsport



2. Immobilisering / stabilisering / lyft

Bogsering av fordon:

1. Kila fast hjulen och dra åt handbromsen
2. P Tryck på knappen en gång för att välja läget P

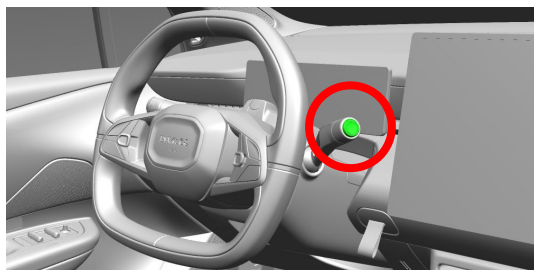


Lyftpunkter:



Lämpliga lyftpunkter






Batteri med hög spänning

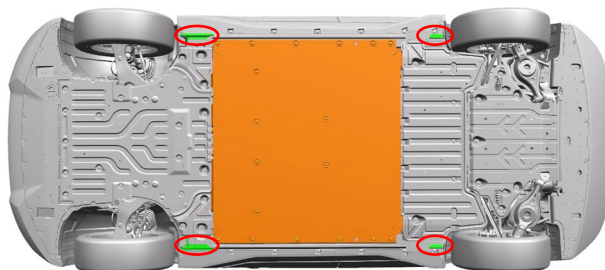



3. Oskadliggöra akuta risker/ säkerhetsföreskrifter

Den propulsion systemet är inaktiverat när 'Säkerhetsläge Se Manual' lampan på instrumentbrädan tänds.

Huvudmetod:


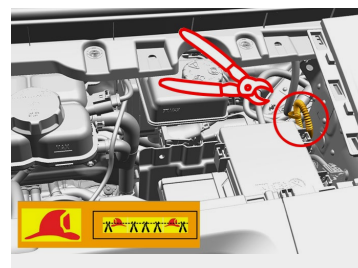
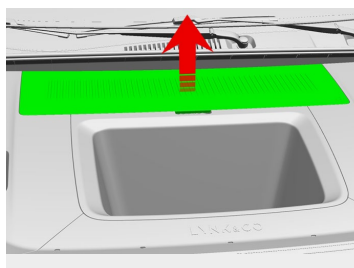
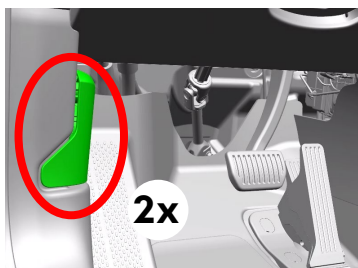


Alternativ metod:

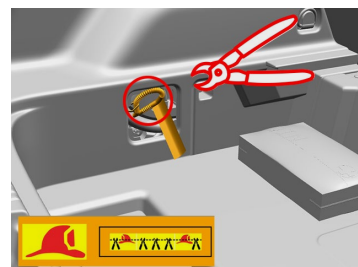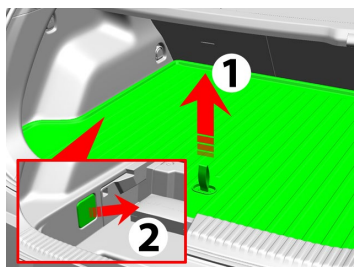



Koppla bort 12 volts batteri

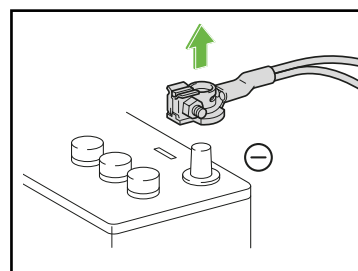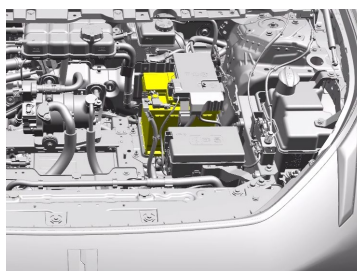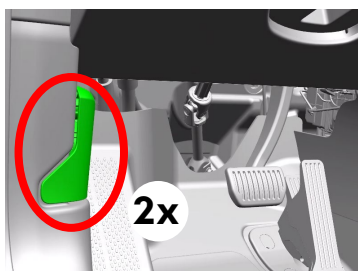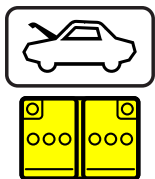


Säkerhetsanvisningar:

Anta alltid att fordonet har strömförsörjning, även då inget så indikeras!


Se till att fordonet immobiliseras och att framdrivningssystemet är avaktiverat; Rör aldrig, klipp, öppna eller vidrör ingen orange högspänningskabel eller component; Om en kollision har inträffat som har aktiverat bältessträckaren och utlöst krokkudden, avaktiveras högspänningssystemet automatiskt. Fasthållningssystemen är fortfarande aktiva. Använd lämplig personlig skyddsutrustning.

4. Åtkomst till passagerare

Inställning av säte

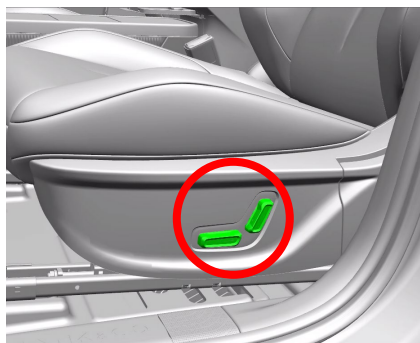


Ratt, lutningskontroll

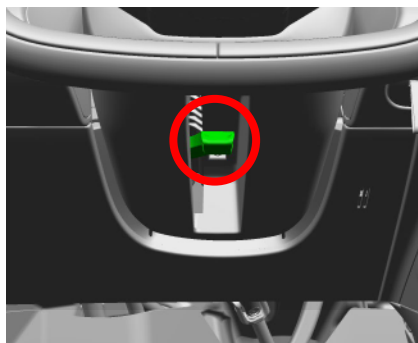

Typer av glas:

- A. Kombination av härdat och laminerat glas
- B. Härdat glas
- C. Laminerat glas

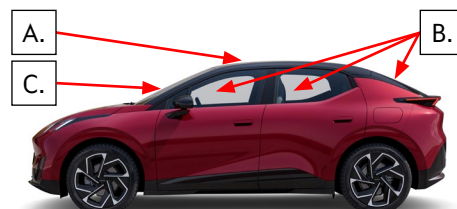

5. Lagrad energi / vätskor / gaser / fasta ämnen

	400V	
	12V	
	HFC-1234yf 900g +/- 20g	



Om konventionella kylmedier läcker (kontrollera behållare) från ett kylsystem för högspänningsbatterier kan dessa bli instabila och riskerar att självantända. Ökande temperatur i batteripaketet kan vara tecken på propagerande termisk reaktion. Använd lämplig personlig skyddsutrustning.



6. I händelse av brand

Släckningsmetod för högspänningsbatteriet (HV):



ANVÄND STORA MÄNGDER RENT VATTEN



RISK FÖR SJÄLVANTÄNDANDE BATTERI/FÖRDRÖJD BRAND! ANVÄND LÄMPLIG PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING.




7. Om fordonet är nedsänkt i vatten


- Det finns ingen ökad risk för elstötar i vatten på grund av högspänningssystemet;
- Om möjligt, avlägsna fordonet från vattnet och fortsätt med avaktiveringsförfarandet för detta fordon (se kapitel 3).

8. Bogsering / transport / förvaring


Plats bogserögla

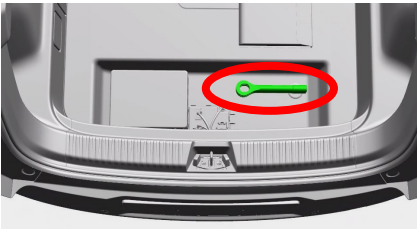

Placering av främre kopplingspunkt

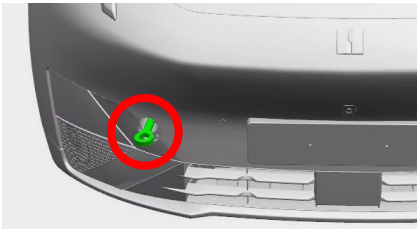

Placering av bakre kopplingspunkt

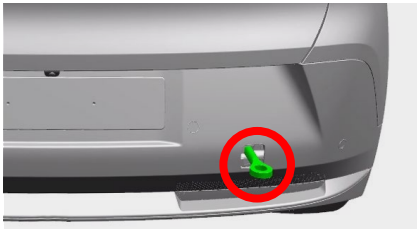


Bogsering



LÅT FORDONET STÅ PARKERAT PÅ EN VÄL VENTILERAD PLATS UTOMHUS MINST 5 METER FRÅN ANDRA FÖREMÅL ELLER FORDON I SIDLED ELLER OVANFÖR



RISK FÖR SJÄLVANTÄNDANDE BATTERI/FÖRDRÖJD BRAND! ANVÄND LÄMPLIG PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING.



10.Förklaring till de pictogram som används

	Elektriskt fordon		Brandfarligt
	Varning högspänning		Farligt för människors hälsa
	Varning		Akut toxicitet
	Varning, låg temperatur		Frätande medel
	Luftkonditioneringskomponent		Explosivt
	Använd vatten för att släcka elden		Motorhuv
	Använd infraröd värmekamera		Bagageutrymme